

Envivo

Micro Hi-Fi System



Brugervejledning

ENV-1152

Indhold

Kom godt i gang	2
Strømforsyning	2
Antenne	2
Højttaler ledningsforbindelse	2
Brug af fjernbetjening	2
Knapper	3
Betjeningsvejledning	4
Indstilling af ur	4
Timerindstilling	4
Sove funktion	5
Radio	5
Lyt til CD eller MP3 disk	5
Afspilning af lyd CD	5
Afspilning af MP3 CD	6
AFSPIL/PAUSE	6
SPRING & SPOLE	6
MAPPESKIFT (Kun MP3)	6
GENTAG & INTRO (CD)	7
GENTAG & INTRO (MP3)	7
TILFÆLDIG AFSPILNING	8
PROGRAM	8
EQ kontrol	8

Læs venligst denne manual igennem og gem den til fremtidig reference.

Kom godt i gang

Strømforsyning

Inden enheden betjenes, så sørg for at spændingen på enheden svarer til spændingen for dit lokale område. Sæt stikket i en almindelig stikkontakt.

1. I tilfælde af fejl på grund af elektrostatisk afladning (ESD), nulstil enheden ved at sætte tage strømstikket ud og sæt det i igen.
2. Når musikanlægget ikke er i brug, så tag strømstikket ud af stikkontakten.

Antenne

For bedst FM modtagelse, så skal FM antennen foldes helt ud.

Højtaler ledningsforbindelse




Forlæng højtaler ledningerne og forbind dem til "SPEAKER SOCKET" bagpå musikanlægget.

Brug af fjernbetjening

1. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og den infrarøde sensor på musikanlægget.
2. Brug indenfor 5 meter og en vinkel på 30°.
3. Fjernbetjeningen kan blive upålidelig, hvis der skinner stærk sol- eller fluorescerende lys på apparatets infrarøde sensor.
4. Udskift batterierne, når du bemærker at rækkevidden på fjernbetjeningen bliver dårlig.
5. Fjern batterierne hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i en måned eller mere.
6. Fjern døde batterier korrekt, da de kan lække eller beskadige apparatet.

Gå til www.teknhall.nl for, at finde den nyeste firmware opdatering.

Knapper

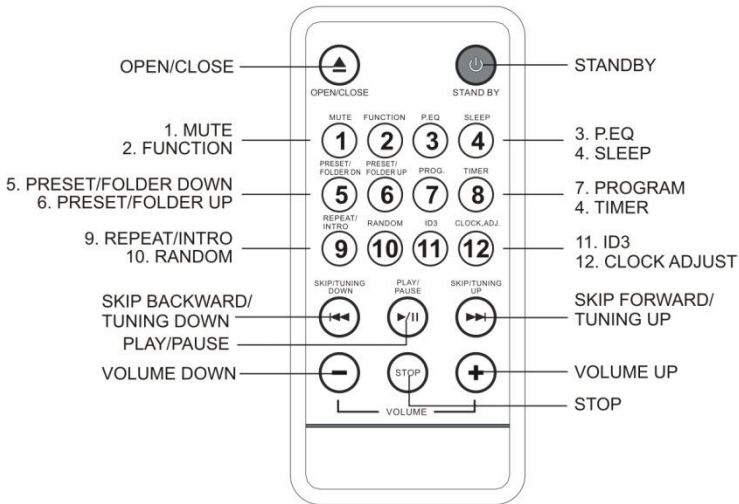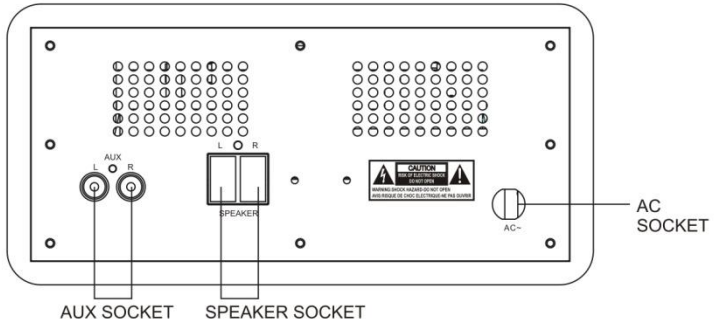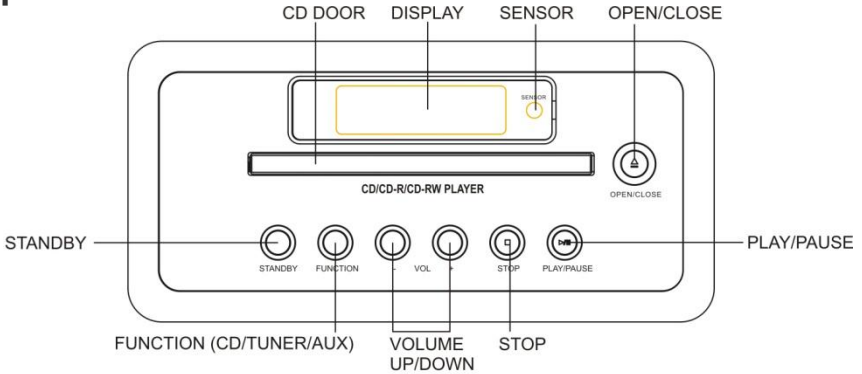

Betjeningsvejledning

Indstilling af ur



Under standby:

1. Tryk og hold **CLOCK_ADJ** knappen nede på fjernbetjeningen indtil 24-timers ciffer blinker på displayet.
2. Tryk på **SKIP/TUNING(UP or DOWN)** knapperne på fjernbetjeningen for at skifte imellem 12-timers og 24-timers ciffer på displayet.
3. Tryk på **CLOCK_ADJ**. Knappen igen og timerne på displayet vil begynde at blinke. Tryk på **SKIP/TUNING(UP or DOWN)** knapperne for at tilpasse timer. Tryk på **CLOCK_ADJ**. Knapperne igen og Minutterne vil blinke på displayet. Tryk på **SKIP/TUNING(UP or DOWN)** knapperne for at justere minutterne.
4. Tryk på **CLOCK-ADJ** knappen igen for at bekræfte den indstillede tid.
5. Når overstående bliver indstillet, så vil musikanlægget automatisk gå ud af ur indstillingen uden at gemme, hvis der ikke bliver trykket på nogen knapper i 10 sekunder.

Timerindstilling

Timerindstilling kan bruges til at sætte musikanlægget til at tænde på et bestemt tidspunkt, og slukke igen på et andet.

1. Efter at uret er indstillet, så tryk på **TIMER** knappen på fjernbetjeningen, " ON TIME ☺ " vil blive vist i displayet, også vil TIME cifre begynde at blinke.
2. Tryk på **SKIP/TUNING(UP or DOWN)** knapperne for at justere TIMER.
3. Tryk på **TIMER** knappen igen, så vil MINUTTER ciffer begynde at blinke, juster MINUTTER ved at trykke på **SKIP/TUNING(UP or DOWN)** knapperne.
4. Tryk på **TIMER** knappen endnu engang, for at bekræfte "TIMER ON" indstillingen.
5. Efter indstillingen af "TIMER ON", så vil "OFF TIME ☺ " blive vist i displayet, og TIME cifre vil blinke.
6. Gentag trin 2 til 3 og tryk på **TIMER** knappen igen for at bekræfte indstillingen af TIMER OFF.
7. Nu vil "TUNER" blinke i displayet, og vælg imellem TUNER eller CD/MP3 for at vælge hvad der skal spilles når musikanlægget tænder. Der vælges imellem TUNER og CD/MP3 ved at trykke på **SKIP/TUNING(UP or DOWN)** knapperne.
8. Tryk på **TIMER** for at bekræfte og begynd at indstille lydstyrken for musikanlægget når det tænder på det indstillede timer tidspunkt. "VOL" vil nu blinke i displayet, og lydenstyrken kan justeres op og ned ved at trykke på **SKIP/TUNING(UP or DOWN)** knapperne.
9. Indstillinger vil blive slettet hvis der ikke trykkes på nogen knap i 10 sekunder under



indstillingen.

10. Efter indstillingen af "TIMER ON" og "TIMER OFF", så tryk på **TIMER** knappen, "🕒" vil blive vist i displayet.
11. Musikanlægget vil nu automatisk tænde ved "TIMER ON" tidspunktet og begynde at spille, og musikanlægget vil slukke igen når "TIMER OFF" tidspunktet er nået.

Sove funktion

1. Hvis du vil falde i søvn til musik, så tryk på **SLEEP** knappen på fjernbetjeningen.
2. Du kan vælge at TUNER eller CD/MP3 skal spille i 90-10 minutter inden musikanlægget slukker af sig selv.



Radio

TUNING

1. Tryk på **STANDBY** knappen på musikanlægget eller fjernbetjeningen for at tænde for musikanlægget. Tryk nu på **FUNCTION** knappen for musikanlægget eller fjernbetjeningen for at vælge TUNER.
2. Tryk på **SKIP/TUNING(UP or DOWN)** knapperne for at skifte frekvens med 0.05MHz af gangen.
3. Tryk og hold en af **SKIP/TUNING(UP or DOWN)** knapperne nede i ca. et sekundt for at aktivere automatisk søgning. Automatisk søgning stopper ved den første station som bliver fundet med stærkt nok signal. Displayet viser STEREO når musikanlægget modtager et stereo signal.

Gem kanal

Du kan gemme radiostationer og gemme op til 30 FM radiostationer i musikanlæggets hukommelse.

1. Find den ønskede radiostation.
2. Tryk på **PROG** knappen på fjernbetjeningen. Radiostationsnummeret vil nu blinke i displayet.
3. Tryk på **PRESET/FOLDER(UP or DN)** knapperne på fjernbetjeningen for at vælge hvad nummer radiostationen skal gemmes på.
4. Tryk på **PROG** knappen for at gemme radiostationen.
5. Gentag trin 1-4 for at gemme flere stationer eller ændre allerede gemt station.




Lyt til CD eller MP3 disk

1. Tryk på **OPEN/CLOSE** knappen på musikanlægget eller fjernbetjeningen for at åbne CD drevet.
2. Isæt en CD/MP3 disk i CD drevet og tryk på **OPEN/CLOSE** knappen igen for at lukke CD drevet. Musikanlægget vil automatisk læse CD disken.
3. Tryk på enten **VOLUME +** eller **-** knappen på musikanlægget eller fjernbetjeningen for at justere lydstyrken.

Afspilning af lyd CD

1. Når CD drevet er lukket og der er en CD deri, så vil

musikanlægget vise antal numre på Cd'en og den total længe af sangene. Den første sang på Cd'en vil automatisk blive afspillet. Der vil altid blive vist "CD" på displayet for at indikere at musikanlægget er i CD afspilningstilstand.



17 73:05 Cd


2. Hvis der ikke er nogen disk i musikanlægget imens musikanlægget er i CD afspilningstilstand, så viser displayet "NO DISC" og vil ikke afspille noget.
3. Hvis CD drevet er åbent, så viser displayet "OPEN".



01 00:32 Cd

Afspilning af MP3 CD

1. Når CD drevet er lukket og der er en MP3 CD i deri, så vil musikanlægget vise antal mapper og sange på Cd'en i displayet. Den første sang vil automatisk blive afspillet. Mape Nr. vil altid blive vist på displayet når musikanlægget er i MP3 afspilningstilstand.



F03 034

2. Hvis der ikke er nogen disk i musikanlægget imens musikanlægget er i MP3 afspilningstilstand, så viser displayet "NO DISC" og vil ikke afspille noget.



001 00:50

3. Hvis CD drevet er åbent, så viser displayet "OPEN".
4. Tryk på **ID3** knappen. Displayet vil nu vise "ID3 ON". Der vil nu blive vist information om den afspillede MP3 fil som titel, artist, album osv. hvis dette er gemt i MP3-filen.
5. Tryk på **ID3** knappen igen og displayet vil vise "ID3 OFF", og der vil ikke blive vist ekstra information i displayet.

AFSPIL/PAUSE

1. Hvis der trykkes på **PLAY/PAUSE** knappen når der ikke afspilles nået under CD/MP3 afspilningstilstand, så vil afspilning af det første musiknummer på Cd'en begynde. Sang nummer og afspillet tid vil blive vist i displayet.
2. For at sætte afspilning på pause, så skal der trykkes på **PLAY/PAUSE** knappen.
3. Selvom musikken stopper, så vil disken blive ved med at køre rundt. For at begynde at afspille igen, så skal der trykkes på **PLAY/PAUSE** knappen. Musikmusikanlægget vil begynde at afspille musikken fra det punkt man valgte at pause den.
4. For at stoppe CD/MP3 afspilning, så tryk på **STOP** knappen under afspilning eller pause.
5. Tryk på **STANYBY** knappen på musikmusikanlægget eller fjernbetjeningen for at slukke for musikmusikanlægget.

SPRING & SPOLE

1. Under afspilning eller pause, tryk på **▶▶** eller **◀◀** knappen på fjernbetjeningen for at skifte til næste eller starte nuværende sang forfra.
2. Under afspilning, så tryk og hold **▶▶** eller **◀◀** knappen nede for at spole frem eller tilbage.

MAPPESKIFT (Kun MP3)

Når der er MP3 CD i musikanlægget, så tryk på en af **PRESET/FOLDER(UP or DN)** knapperne, og der vil blive skiftet til næste eller forrige mappe.

Gå til www.teknihall.nl for, at finde den nyeste firmware opdatering.

GENTAG & INTRO (CD)

1. Gentag en:

Når der afspilles en CD, så tryk på **REPEAT/INTRO** knappen en gang og displayet vil vise "REPEAT". Det afspillede musiknummer vil blive gentaget.



2. Gentag alle:

Når der afspilles en CD, så tryk på **REPEAT/INTRO** knappen for anden gang og "REPEAT ALL" vil blive vist i displayet. Hele Cd'en vil nu blive gentaget.



3. Intro

Når der afspilles en CD, så tryk på **REPEAT/INTRO** knappen for tredje gang og "INTRO" vil blive vist i displayet. Kun de første 10 sekunder af hver sang vil nu blive afspillet.



4. For at annullere gentagelse/intro

Tryk på **REPEAT/INTRO** knappen indtil der ikke bliver indikeret noget i displayet, og normal afspilning uden gentagelser eller intro vil blive foretaget.

GENTAG & INTRO (MP3)

1. Gentag en:

Når der afspilles en MP3 CD, så tryk på **REPEAT/INTRO** knappen en gang og displayet vil vise "REPEAT". Det afspillede musiknummer vil blive gentaget.



2. Gentag album:

Når der afspilles en MP3 CD så tryk på **REPEAT/INTRO** Knappen for anden gang, og "REPEAT ALBUM" vil blive vist i displayet. Nu vil mappen blive gentaget.



3. Gentag alle:

Når der afspilles en MP3 CD, så tryk på **REPEAT/INTRO** knappen for tredje gang og "REPEAT ALL" vil blive vist i displayet. Hele Cd'en vil nu blive gentaget.



4. Intro

Når der afspilles en MP3 CD, så tryk på **REPEAT/INTRO** knappen for fjerde gang og "INTRO" vil blive vist i displayet. Kun de første 10 sekunder af hver sang vil nu blive afspillet.



5. For at annullere gentagelse/intro

Tryk på **REPEAT/INTRO** knappen indtil der ikke bliver indikeret noget i displayet, og normal afspilning uden gentagelser eller intro vil blive foretaget.

Gå til www.teknihall.nl for, at finde den nyeste firmware opdatering.

TILFÆLDIG AFSPILNING

Denne funktion vil afspille sange på Cd'en i en tilfældig rækkefølge.

1. Tryk på **RANDOM** knappen. Der vil blive vist "RANDOM" i displayet og alt musik vil blive afspillet i en tilfældig rækkefølge.
2. For at annullere tilfældig afspilning, så tryk på **RANDOM** knappen igen. "RANDOM" vil ikke længere blive vist i displayet.



PROGRAM

1. Når anlægget er i CD afspilningstilstand og der ikke afspillet musik, så tryk på **PROG**. Knappen en gang. Det totale antal numre vil blinke og program nr. (fx PR:01) vil blive vist i displayet.
2. Tryk på **▶▶** eller **◀◀** knappen for at vælge en sang. Displayet vil vise sangnummer. Tryk på **PROG** knappen igen for at gemme sangnummeret i hukommelsen.
3. Gentag overstående procedure indtil alle de ønskede sange er programmeret og gemt.
4. For CD afspilning kan der gemmes 20 musiknumre i hukommelsen. For MP3 afspilning kan der gemmes 99 musiknumre i hukommelsen.
5. Tryk på **PLAY/PAUSE** knappen for at begynde programafspilning.
6. For at tjekke det gemte program efter programmeringen, så tryk på **PROG** knappen og displayet vil vise det første musiknummer. Gentag denne procedure for at se alle musiknumre der er programmeret i hukommelsen.
7. For at annullere programmeret hukommelse:
 - Når der ikke bliver afspillet noget, så tryk på **STOP** knappen, eller
 - Åben CD drevet.Program indikationen i displayet vil ikke længere blive vist.



EQ kontrol

Tryk på **P.EQ** knappen på fjernbetjeningen og lydtonen vil skifte imellem de viste nedenfor:

FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ

→ **FLAT** → **CLASSIC** → **ROCK** → **POP** → **JAZZ** →

Gå til www.teknihall.nl for, at finde den nyeste firmware opdatering