

# TEVION

## Tevion Powerbank

### Manual




## Indhold

Din Universal Tevion Powerbank.....	3
Hvad er inkluderet i pakken? .....	3
Advarsler .....	5
Delenes navne .....	6
Pleje og Vedligeholdelse.....	6
Betjening .....	7
Fejlfinding .....	10

## Din Universal Tevion Powerbank

Denne universale rejse USB oplader giver strøm til de fleste enheder som bruger 5V DC (mobiltelefoner, MP3 afspillere osv.).


Læs venligst denne manual igennem, og gem den til senere brug, da den indeholder vigtig sikkerhedsinformation og brug af opladeren. Inden du tager Tevion Powerbank i brug, så læs alle advarsels anmærkninger på både Tevion powerbank og enheder der skal oplades.

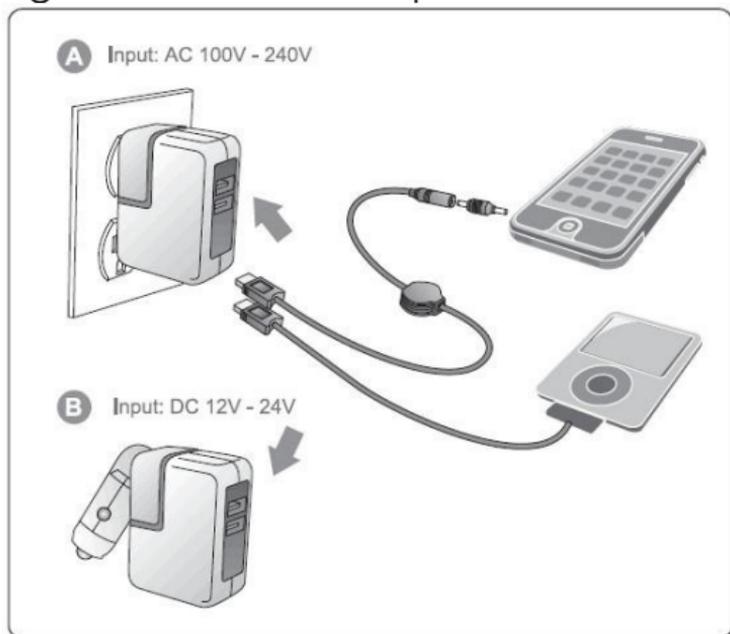

### Hvad er inkluderet i pakken?

1. Instructions manual
2. 1 oplader med UK strømstik.
3. 1 EU strømstik

4. 1 US strømstik
5. 1 Udtrækkelig USB kabel
6. 1 billader
7. 1 iPhone/iPod connector
8. 1 Nokia mini connector
9. 1 Micro USB connector (kompatibel med Blackberry og HTC)
10. 1 LG connector
11. Mini USB connector
12. 1 Sony Ericsson connector

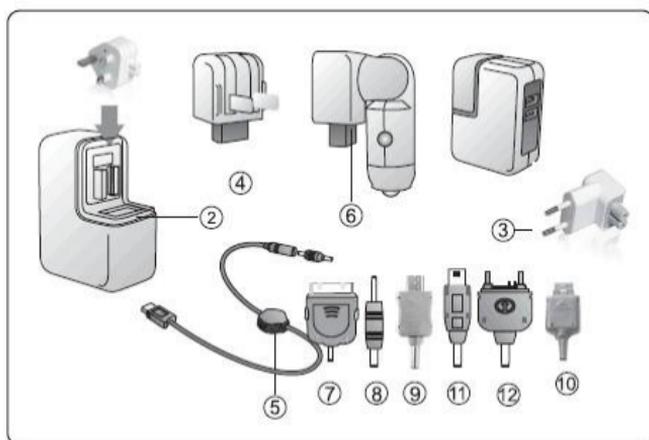


I pakken er der inkluderet et multi oplader kabel. Du kan oplade 2 enheder på samme tid. Du kan bruge USB kablet til den enhed som du vil oplade.

## Advarsler

- Læs og forstå alle advarsler på pakken og i denne manual.
- Strømforbruget på den tilsluttede enhed må ikke overstige 5,0V,1000mA, da den ikke vil kunne lade den korrekt.
- Hold USB Powerbank og især kabler og stik væk fra børn.
- Udsæt ikke denne Tevion Powerbank for vand, regn eller et meget fugtigt miljø.
- Anbring ikke brandfarlige, eksplosive eller farlige genstande i nærheden af USB powerbank.
- Forsøg ikke at adskille eller reparere denne USB powerbank selv, da du kan komme til skade eller ødelægge powerbanken.
- Du må ikke knuse eller punktere det interne batteri.
- Brug ikke USB powerbanken hvis den er beskadiget eller ødelagt.
- Undgå at kaste eller ryste denne powerbank.
- Strømstrikket skal sættes helt ind i stikkontakten inden opladning.
- Dette polymer Li-batteri er genopladeligt og kan genanvendes.
- Hold powerbanken væk fra ætsende materialer eller kemikalier.

## Delenes navne

1. Huset
2. DC OUT USB port
3. Indikation for batteri tilbage
4. Reset knappen
5. knap til visning af resterende batteritid kapacitet og til genstart, når den ikke kan oplade de tilsluttede enheder automatisk.
6. LED lys
7. strømstik

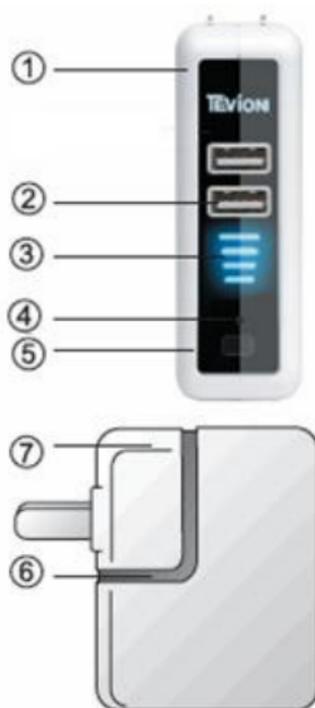

## Pleje og Vedligeholdelse

- Brug kun powerbanken i et tørt miljø og med den rette temperatur.

- For at undgå risiko for elektrisk stød, så skal du koble USB powerbakken fra stikkontakten og afbryd enheder før rengøring eller når den ikke er i brug.
- Sørg for tilstrækkelig mængde ledig plads omkring USB powerbanken for tilstrækkelig ventilation.
- Rens kun powerbanken med en tør og blød klud.
- Hold opladning med et bestemt interval (2 gange om ugen), selvom du ikke bruger den i lang tid, for at forlænge batteriets levetid.
- Udsæt ikke opladeren for direkte sollys i længere tid.

## **Betjening**

### **A: LED indicator**

**a)** Når den er på AC-input og output USB 1-4 pin (USB1, USB2) ikke er i brug eller den tilsluttede enhed er fuldt opladt:

- Blinker LED lyset;
- De 4 LED barer vil blive tændt gradvist fra laveste til højeste bar. Alle 4 barer er på når den er fuldt opladt;
- 30 sekunder senere, så vil LED lyset og de 4 LED barer slukke automatisk, og den går i standby tilstand.

**b)** Når den er på AC input og oplader en anden enhed:

- Når output USB 1-4pin (USB1 eller USB2) er på 1000mA tændes LED lyset;
- De 4 LED barer vil blive tændt gradvist fra laveste til højeste bar. Alle 4 barer er tændt når den er fuldt opladt;

**c)** Når den ikke er i AC input, og output (USB1, USB2) ikke er i brug, eller tilsluttet enhed er fuldt opladt vil LED lyset og de 4 LED barer slukke, og den vil gå i standby tilstand.

**d)** Når den ikke er i AC input og oplader en anden enhed:

- Udgangen USB 1-4pin(USB1 eller USB2) er 1000mA.
- Led lyset er tændt, og de 4 LED barer er slukket.
- Hvis batterikapaciteten er lav, så lukker output fra USB 1-4pin (USB1, USB2).

## **B: Opladning af enheder - Forberedelse**

**Bemærk venligst at det tager ca. 9 timer at oplade Tevion powerbanken når den er helt tør for strøm!**

1) Kontroller den maksimale indgangsspænding (V DC) på den enhed du ønsker at tilslutte. Se



brugervejledning der fulgte med enheden for yderligere oplysninger.

- 2) Sørg for at enheden ikke forbruger mere strøm (mA) end 1000mA.
- 3) Kontrollere hvilket stik din enhed kræver. Se forenelighedsarket for at finde det rigtige stik til din enhed.
- 4) Powerbanken kan oplade op til 2 enheder på samme tid, hver USB er 500mA, men begge oplades samtidig.

### **C: Opladning af 5V enheder**

Du kan oplade 5V enheder på 2 måder:

- Oplad direkte fra det interne batteri (når der er nok batteri til din enhed).
  - Sæt strømstikket ind i stikkontakten for at oplade det interne batteri og din enhed på samme tid (Når der ikke er strøm nok i powerbanken til at oplade din enhed).  
Indsæt USB kablet ind i USB porten.
- 1) Tilslut connector stikket til USB kablet.
  - 2) Sæt connectoren ind i strømforsyningsstikket på enheden.
  - 3) Afbryd enheden fra USB powerbanken, når enheden er fuldt opladt.

Bemærkning:

1. Sæt venligst enheden i stikkontakten før du tilslutter USB udgangen til enhver Apple enhed.
2. Du skal først afbryde Apple enheder før du trækker powerbanken ud af stikkontakten.

## Fejlfinding

**Problem:** Spændingen på enheden svarer ikke til den på Tevion USB Powerbank.

**Løsning:** Der henvises til den brugervejledning der fulgte med enheden du vil oplade.

**Problem:** Min iPhone har et 1400mAh batteri, men denne manual siger at ingen enheder på mere end 1000mA burde blive opladet.

**Løsning:** Bemærk der er forskel på mA og mAh. Et iPhone batteri er typisk 1000mA, men kapaciteten kan indeholde 1400mAh, så opladeren understøtter enheder på op til 1000mA. Den faktiske kapacitet af Powerbanken er 2600mAh, så den kan faktisk oplade en iPhone næsten 2 gange (når Powerbanken er fuldt opladt).

**Problem:** Enheden oplader ikke når den er tilsluttet powerbanken.

**Løsning:** Tjek at USB kablet er indsat korrekt i både enheden og powerbanken.

**Problem:** Beskadiget USB kabler eller stik(connectors).

**Løsning:** Erstat usb kablet og/eller stikket (connector).

**Problem:** Forket stik(connector) er brugt.

**Løsning:** Kontroller stikkets tip og udskift hvis nødvendigt.

**Problem:** Medfølgende USB kabel eller stik(connector) kunne ikke oplade enheden når den var tilsluttet powerbanken.

**Løsning:** Erstat det medfølgende USB kabel /connector.